


# 班級投影機常見問題與處理


狀況一、投影畫面不完全，有部分裁切情形

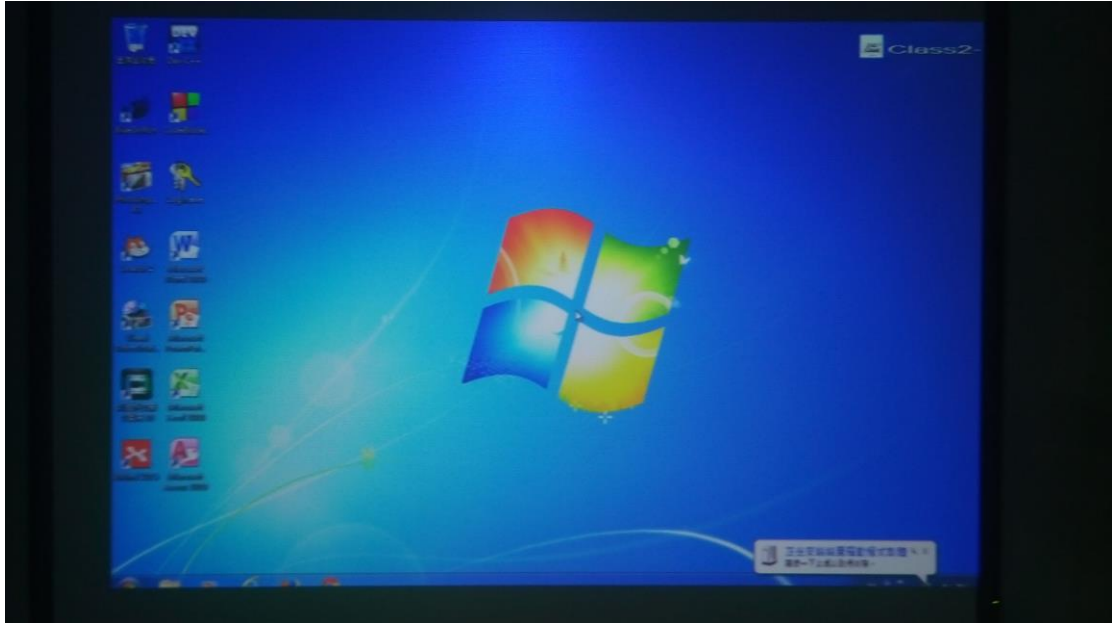

處理步驟 1：遙控器→Menu，出現如下畫面



處理步驟 2：按遙控器方向鍵的右鍵、下鍵→位置→遙控器 OK

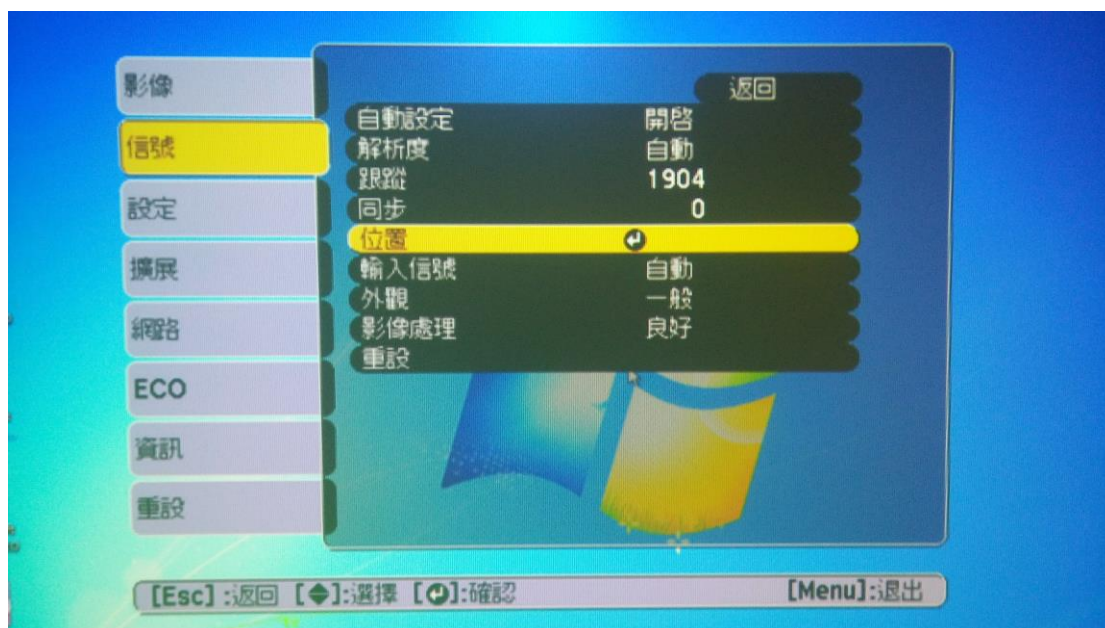


處理步驟 3：按方向鍵，調整畫面至正常顯示，完成調整。




## 狀況二、投影畫面上下顛倒



處理步驟 1：遙控器→Menu→擴展→投影方式→OK

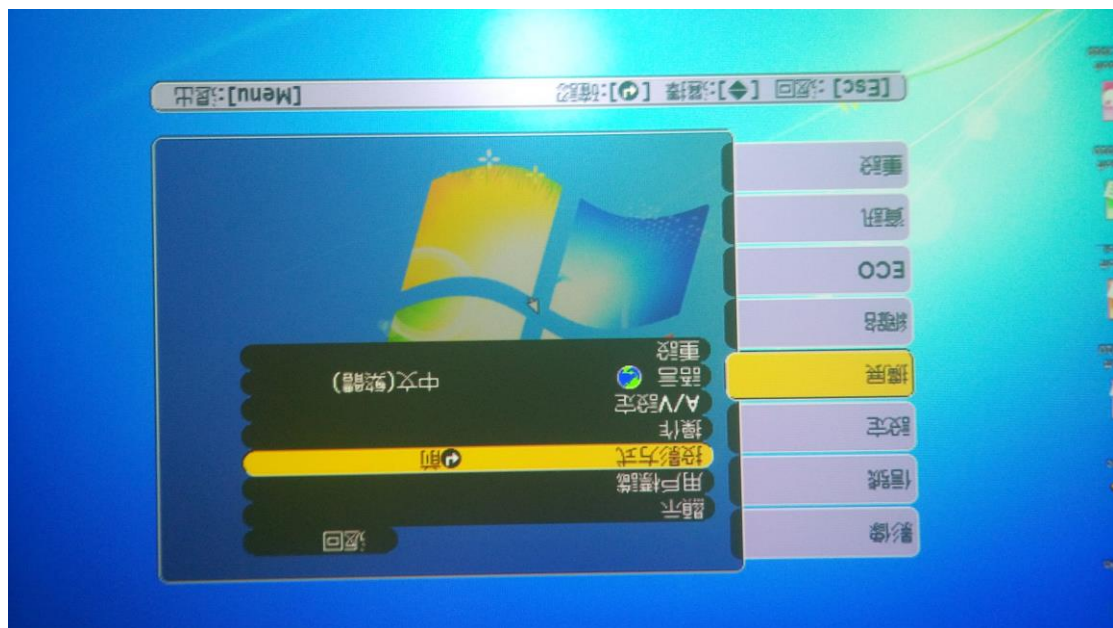

處理步驟 2：選擇前/天花板

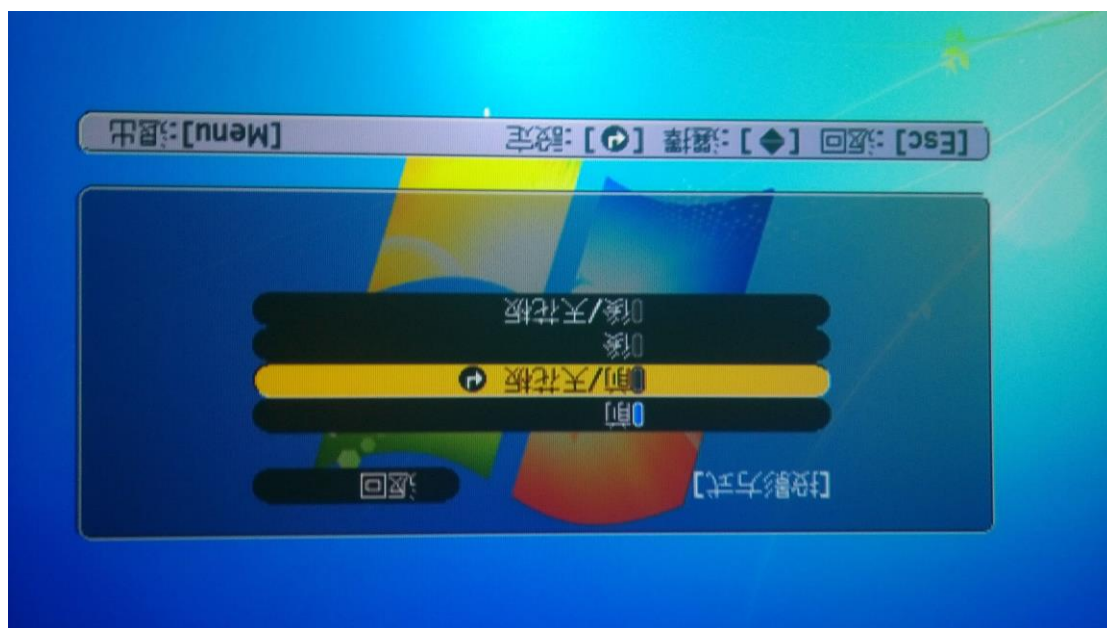

調整完成

